ifbrand

Trywin

Bluetooth 搭載ワイヤレスヘッドセット

HG-008

取扱説明書

このたびはトライウインワイヤレスヘッドセットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

本機の特長

- Bluetooth対応の携帯電話と組み合わせてハンズフリー通話が楽しめます。
- 自分好みのカラーに着せ替えられるフェイスプレートを付属しています。
- 本体のペアリングモード設定が簡単にできます。
- ワンタッチホールド機能付で誤操作を防ぎます。

同梱品

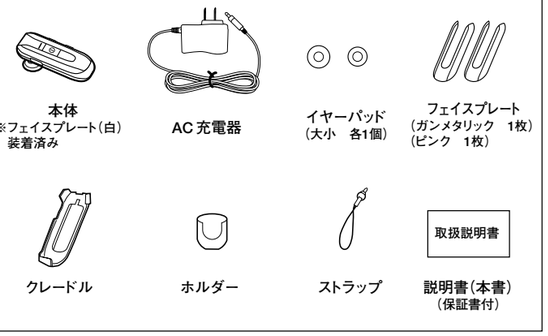

安全上のご注意(安全のため必ずお守りください。)

お使いになる本人や周囲の人々への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りください。
ここでは製品を安全に正しくお使いいただくために、絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

⚠危険	人が死亡または重傷を負う差し迫った危険が想定される内容を示しています。
⚠警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	人がけがをしたり、損害の発生が想定される内容を示しています。

安全上のご注意(つづき)

⚠危険

- 車両の走行中はハンズフリー通話以外には使用しない。
  運転中に本機や、携帯機器を操作することは大変危険です。
- 航空機内では電源を切る。
  航空機の運航に支障が出る恐れがあります。

⚠警告

- 分解や改造はしない。
  火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理はサポートセンターにご依頼ください。
- AC充電器の差し込みプラグに、ほこりが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込む。
  ほこりが付着したり、金属などが触れると火災や感電の原因になります。
- 故障や異常のまま使用しない。
  煙が出る、異臭がするなどの異常な状態で使用すると発火などの原因となります。
  直ちに使用を中止してサポートセンターにご相談ください。
- 本体やAC充電器をぬらしたり、水に浸けたりしない。
  火災や感電の原因となります。
- 幼児の手の届くところに放置しない。
  いたずらや、踏むなどしてけがの原因となることがあります。
- 雷が鳴り出したらAC充電器には触れない。
  感電の原因となります。
- 歩行中は音量や、周囲の交通に十分注意する。
- 医療機器、電子機器などに影響を与える恐れのある場合は使用を中止する。
- 心臓ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談する。

⚠注意

- コンセントからの充電は必ず付属のAC充電器を使用する。
- 水がかかる所やほこりの多い所に放置したり、使用しない。
  火災や感電の原因となることがあります。
- 充電が完了したらAC充電器を電源コンセントから抜く。
- 差し込みプラグの刃の部分を上にして放置しない。
  踏むなどしてけがの原因となることがあります。
- ぬれた手でプラグを抜き差ししない。
  感電の原因となることがあります。

使用上のお願い

- 本製品を使用中に生じたデーターの損傷、接続機器の故障などの保証は致しかねますのでご了承ください。
- 本製品は全てのBluetooth対応製品との接続を保証するものではありません。
- ・大きな音量で長時間使用しないでください。
- 通信する機器との間に壁や、遮蔽物があると、通信距離が短くなることがあります。見通しの良い場所で通信接続してください。
- 一部の無線LAN機器は本機と同一周波数帯を使用しています。この場合は使用していない機器の電源を切るか、離れてご使用ください。

※ 本機の保証範囲は日本国内のご使用に限らせて戴きます。本機のAC充電器を交流100 V以外の電圧でご使用の場合は保証の対象外とさせていただきますのでご了承ください。

各部の名前

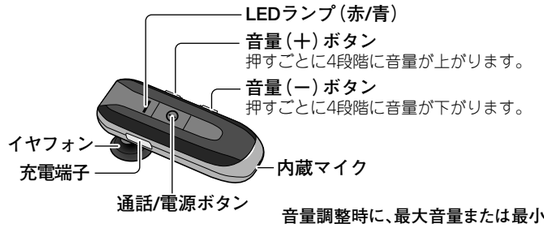

音量調整時に、最大音量または最小音量以上に調整しようとすると、「ピーッ」と確認音がします。

はじめに充電をする

初めてお使いになるときは最初に充電してください。

また、使用中、赤いLEDが約10秒ごとに点滅を始めたときも充電が必要です。
・完全充電まで約2時間です。

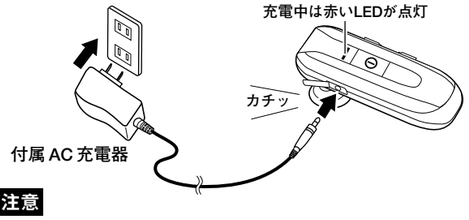

ご注意

- 充電中は本機は作動しません。電源はオフになります。
- Bluetooth 接続中は接続が中断されますのでご注意ください。
- 充電状態のまま長時間放置しないでください。
  過度の充電は、本体やAC充電器が過熱したり、破損する恐れがあります。

付属品の使いかた

【クレードルを取り付ける】

本体にクレードルを取り付けて、胸ポケットに挿したり、付属のストラップと組み合わせて、携帯電話に取り付けておくこともできます。

先に下部を合わせて、上部を押します。

取り外す時は上部のツメの部分を少し開いて取り外します。

【ホルダーの使いかた】

ホルダーを自動車などの手の届きやすい場所に取り付けます。

背面の保護紙を剥がして両面テープをしっかり貼ってください。
両面テープが付きにくい素材もありますのでしっかり付いていることを確認してください。

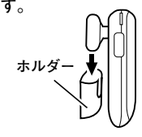

【フェイスプレートを別の色に交換する】

本体に取り付けてあるフェイスプレート(白)の他に2色のプレートが付属しています。
お好みによって付け替えてお楽しみ戴くことができます。

図のツメの部分を浮かして取り外します。

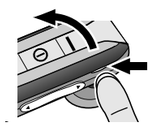

新しいフェイスプレートを上下を押さえるようにして取り付けます。

ご注意

過度の力を加えて破損することの無いよう、注意して取り扱ってください。

機能一覧

下の表は機能・操作・LED 表示の一覧です。
操作の詳細は裏面のそれぞれの項目を参照してください。また、状態の確認は LED の表示で行ってください。

機能	操作	LED表示	備考
電源オンにする	6秒以上押す	青LED：4回点滅	―――
電源オフにする	6秒以上押す	赤LED：3回点滅	―――
ペアリングをする		赤・青LEDが交互に点滅。	点滅中に電話機を操作する。
ホールドモードにする		待機中：青LEDが5秒に1回点滅。 非接続時：2.5秒に2回点滅。	電源のオン/オフ以外のボタン操作はできません。
電話をかける		―――	電話機でダイヤルする。
電話を受ける	または 1回押す	―――	着信中にイヤフォンから着信音が聞こえる。
電話を切る	または 1回押す	―――	通話後操作する。
リダイヤルをする	2秒押す	待機中：青LEDが5秒に1回点滅。	イヤフォンから「プーッ」と音が聞こえる。
着信拒否をする	2秒押す	―――	イヤフォンから「プーッ」と音が聞こえる。
通話切り換えをする	プーッ	―――	通話中「プーッ」と音がしたら指を離す。
ミュートオンにする	または 2秒押す	―――	イヤフォンから「プーッ」と音が聞こえる。
音量調整をする	または	―――	これ以上音量を上げ下げできないときにはイヤフォンから「ピーッ」音がする。
再接続をする	1回押す	―――	非接続時に操作する。
スタンバイモード時	―――	待機中：青LEDが5秒に1回点滅。 非接続時：2.5秒に2回点滅。	―――
電池残量不足時	―――	赤LEDが10秒ごとに1回点滅。	―――

ハンズフリー通話をする

【ペアリングをする】

初めてご使用になる前にBluetooth対応の携帯電話に本機を登録（ペアリングと言います）する必要があります。
携帯電話の説明書を参照してペアリング作業をしてください。
一度ペアリングをすると、次回からはペアリングをする必要はありません。（携帯電話の機種によっては再度設定が必要なこともあります。）

--- HG-008 の操作 ---

① 電源を入れる

6秒以上

通話/電源ボタンを青LEDが点滅するまで6秒以上押し続けます。

② ペアリングモードにする

折り曲げる

ペアリングが成功するまで赤と青のLEDが交互に点滅します。

約10分以上ペアリングできなかったときはペアリングモードが解除されます。

ペアリングが成功すると、青のLEDが4回点滅します。

--- 携帯電話の操作 ---

携帯電話によってはペアリングの前にBluetooth機能を有効にする必要があります。携帯電話の説明書を参照してください。

[ペアリング操作例]
（SoftBank 912SHの例）

メニュー
▼
設定
▼
外部接続
▼
Bluetooth
▼
「周辺デバイス検索」を選択、■を押す。
▼
「HG-008」を選択、■（登録）を押す。
▼
本機の認証コード「0000」を入力し、■を押す。
▼
■を押す。

ご注意 イヤフォンの可倒部分に過度な力を加えないでください。

【電源をオン（オフ）にする】

電源オンにする：
電源オフの時、通話/電源ボタンを青いLEDが4回点滅するまで6秒以上押し続けると電源オンになります。（スタンバイ状態）

電源オフにする：
電源オンの時、通話/電源ボタンを赤いLEDが3回点滅するまで6秒以上押し続けると電源オフになります。

【オンするとき】6秒以上　【オフにするとき】6秒以上

【ホールドモードにする】

ホールドモードにしておくと、知らない間にボタンが押される誤操作を防ぐことができます。
イヤフォンを立てると電源オン/オフ以外の操作はできなくなります。



ホールド　ホールドオフ

【耳に装着する】

付属のイヤーパッドをイヤフォンに装着し、耳に差し込むように装着します。マイク部が口の方へ向くようにします。

付属のイヤーパッドは大小2種類付属しています。
耳のサイズに合わせてお選びください。

ご注意
- 耳から落ちないようにしっかり挿入してください。
- 長時間使用していると耳が痛くなる場合がありますので、適宜外してください。

【電話をかける】

電源をオンにして、イヤフォンを折り曲げてから耳に装着して、電話機でダイヤルしてください。

- 電話機側で通話をする場合は、通話中に通話切り換えをするか、本機の電源をオフにしてください。

ハンズフリー通話をする（つづき）

【電話を受ける】

電話の着信があるとイヤフォンから着信音がします。

電話に出るときは着信中にイヤフォンを折り曲げます。イヤフォンが折り曲げられているときは通話/電源ボタンを1回押します。

ハンズフリーで通話ができるようになります。

通話中は青いLEDが3秒に1回点滅します。

- メールの着信時も着信音がします。
- 携帯電話がマナーモードの時でもイヤフォンから着信音がします。

1回押す



または

ご注意 オンにするタイミングが早すぎると電話が取れないことがあります。

【電話を切る】

イヤフォンを立てる。または通話/電源ボタンを1回押します。

1回押す



または

【リダイヤルをする】



2秒

[スタンバイ中（待機中）] に通話/電源ボタンを2秒間押し続けます。

【着信拒否にする】



2秒

[着信中] に通話/電源ボタンを2秒間押し続けます。

ホールドモードの時は機能しません。

【通話を切り換える】

通話中、携帯電話側で話したいときなど、通話を切り換えることができます。
通話を切り換える時は、通話/電源ボタンを押し続け、イヤフォンから「プーッ」と音がしたらすぐに指を離します。

- 通話を元に戻すときも同様に通話/電源ボタンを押し続け、イヤフォンから「プーッ」と音がしたらすぐに指を離します。

「プーッ」と音がするまで押し続けて、すぐ離す。（約3秒）

ご注意
手を離すタイミングによっては通話が切れたり、電源が切れることがあります。
「プーッ」と音が聞こえたらすぐに指を離してください。

【送話の音を一時的に消す（ミュート機能）】

2秒

音量（＋）または音量（－）ボタンを2秒間押し続けるとミュートオンになります。

ミュートオンの時でも受話音は聞こえます。

ミュートを解除するときは音量（＋）または音量（－）ボタンを1回押します。

【再接続をする】



万一、非接続状態になった場合は再接続をしてください。
再接続をするには通話/電源ボタンを1回押してください。

待機中	非接続時
青LEDが5秒に1回点滅	青LEDが2.5秒に2回点滅

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に以下の項目を確認してください。
それでもなお異常があるときは使用を中止して、トライウイン・サポートセンター（電話：0570-030-100）までご連絡ください。

症状	原因
電源が入らない。	・電池残量が不足していませんか。 ➜充電してください。
ペアリングできない	・本機がペアリングモードになっていない。 ➜本書を参考にペアリングモードにしてください。 ・携帯電話のペアリング設定を確認してください。 ・近くに多数のBluetooth機器がある。 ➜近くにBluetooth機器の無い場所で操作してください。 ・近くに無線LAN機器がある。 ➜一部の無線LANとBluetoothは同一周波数帯です。 無線LANから離れたところで操作してください。
通信ができない	・電源が入っていますか? ・ペアリング、接続がされていない。 ➜本書を参考にペアリングと、接続をしてください。 ・携帯電話との距離が離れている。 ➜本機の通信距離は約10mですが、障害物などがあると通信距離が短くなります。 ・操作のタイミングが早すぎる。 ➜着信を確認してから確実に操作をしてください。
音が聞こえない	・通話切り換えが本体通話になっている。 ➜本書を参考に通話を本機側に切り換えてください。 ・ミュート機能がオンになっている。 ➜ミュートを解除してください。
音が聞こえづらい	・音量調整が最小になっている。 ・耳にきちんと装着されていない。
通話が突然切れる	・電池残量が不足していませんか。 ➜充電してください。 ・携帯電話との距離が離れている。 ➜本機の通信距離は約10mですが、障害物などがあると通信距離が短くなります。 ・携帯電話の通話圏外になっている。 ➜携帯電話の通話圏外では本機でも通話できません。

仕様

適合規格	Bluetooth Ver 2.0準拠
伝送方式	FHSS
対応プロファイル	HFP（ハンズフリープロファイル） HSP（ヘッドセットプロファイル）
通信距離	見通し距離約10m※
送信出力	Class2
電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間：約2時間 連続通話時間：約5.5時間※ 連続待機時間：最大約100時間※
外形寸法/質量	（H）52 ×（W）18 ×（D）11 mm / 9.8 g
AC充電器	入力：AC 100 V , 50/60 Hz 出力：5.2 V DC 400 mA

※ 通信距離、使用時間、待機時間などは使用環境などによって異なります。
本機の仕様、デザインは改善のため予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

■ 保証期間について

本機の保証期間はお買い上げ後1年間です。
保証期間中は保証規定に従って修理させていただきます。
保証期間外でも修理により機能が維持できる場合はお客様のご要望により有償修理させていただきます。

■ 修理に関するご相談窓口

受付時間をご確認の上、このページの最後に記載のトライウイン・サポートセンター（電話：0570-030-100）にご連絡ください。

保証書

〈無償修理規定〉
取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無償修理をさせていただきます。原則的に持込修理となります。
　無償修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただき、お買い上げの販売店または、トライウイン・サポートセンターまでお申し付けください。
保証期間内でも次の場合には原則として有償とさせていただきます。
（イ）使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
（ロ）お買い上げ後の取り扱いの不備、落下などによる故障、および損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変および公害、塩害、ガス害、異常電圧、指定以外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
（ニ）本書のご添付がない場合。
（ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句などを書き替えられた場合。
（ヘ）持込修理の対象商品を直接窓口へ送付した場合の送料等は、お客様のご負担となります。
本書は国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無償修理対応および、その後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、トライウイン・サポートセンターまでお問い合わせください。

型名：HG-008	保証期間（お買い上げ日から）
お買い上げ日　年　月　日	1年間
お客様 お名前	
お客様 電話番号： ご住所　：（〒　-　）	
販売店名・住所・電話番号	

※太線枠内はお客様にてご記入願います。

販売元：株式会社トライウイン

＜修理・お問い合わせ窓口＞
トライウイン・サポートセンター
〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町 1-677
TEL:(0570)-030-100
E-mail:support@trywin.co.jp
受付時間:月曜日～金曜日（祝日および当社の休日を除く）10：00～18：00

追記事項

1. **ホルダーの使い方**
   ホルダーを自動車などの手
   の届きやすい場所に
   取り付けます。

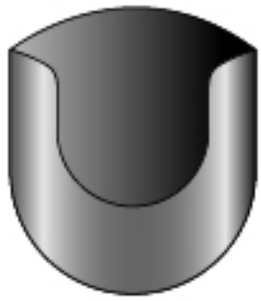

- **同梱されている両面テープの**
  片面をホルダー背面に張り付ける。
- 背面の保護紙を剥がして両面
  テープをしっかり張って下さい。
  両面テープが付きにくい素材も
  ありますのでしっかり付いている
  ことを確認してください。

2. **充電の終了**
   満充電になると赤いLEDが消灯
   しますのでケーブルを取り外して
   下さい。